



MOTO 明 A1890

GSM/CDMA2000 数字移动电话机

摩托罗拉用户手册



motorola.com.cn

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

在使用手机前请您仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 MOTO A1890 移动电话。

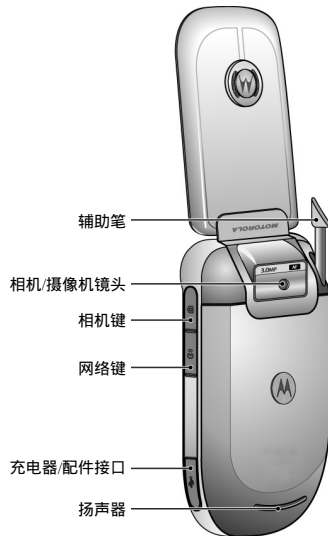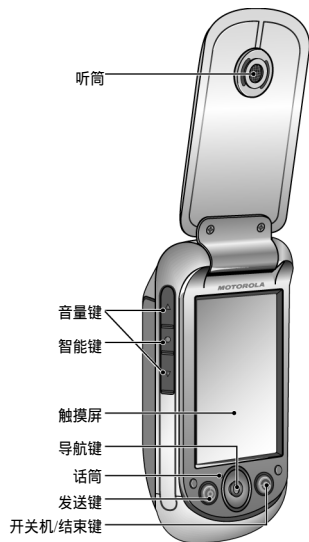

注：手机软件不断更新，请以实际为准，本手册仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050，(021) 38784655

服务时间：

周一至周日，早 9:00 - 晚 17:30

热线传真：(010) 65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，
请访问 www.motostore.com.cn，或致电
销售热线：4006-123456。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知且不承担任何责任。

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。

© 2009 摩托罗拉公司版权所有。

警告：未经摩托罗拉许可，对无线手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利，其中包括销售、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩

托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

“摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机并正常使用后，手机会自动发送一条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

注：您需要为此注册短信支付 0.1 元短信费（具体费用以运营商实际收费为准）。如果由于系统原因，您未注册成功，手机会在下次开机时，重新发

送注册短信，但最多不超过 3 次，即在最极端的情况下，您最多会为该注册短信功能支付 0.3 元（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话 400-810-5050 咨询。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。



远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ 的环境中。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

引言.....	1
入门知识	10
关于手册	10
原装配件	10
打开手机后盖	10
UIM/SIM 卡和内存卡卡槽	11
安装 UIM/SIM 卡	11
安装内存卡	11
安装电池	12
为电池充电	12
电池的使用和安全	13
开/关机	15
选择网络	15
拨打电话	16
接听电话	17

重要功能.....	18
使用相机	18
使用媒体播放器	21
使用蓝牙无线连接	23
名片识别	25
关于手机.....	28
使用触摸屏.....	28
使用导航/中心选择键	30
打开手机功能	30
使用透明可视翻盖	31
输入法	32
点按住功能.....	34
使用免提扬声器	34
使用音量键.....	34
智能键	35
网络键	35

锁定手机.....	35	使用免提设备	46
锁定功能.....	35	双网呼叫.....	47
更改锁定密码.....	36	信息功能	51
自动关机.....	37	文字信息.....	51
通话功能	38	彩信.....	55
设置网络.....	38	使用电子邮件	59
线路识别.....	38	发送邮件.....	59
用于 C 网的电话答录机.....	38	接收邮件.....	59
黑名单	40	选择电子邮件网络.....	59
白名单	41	设置帐户.....	59
预先拨号.....	41	通信录	60
调节听筒音量.....	42	联系人列表.....	60
通话中使用静音	42	添加联系人	61
拨打国际号码.....	42	为联系人指定快速拨号.....	62
通话期间拨打分机号码	42	创建群组.....	62
查看通话记录.....	43	呼叫或发送信息给联系人	63
管理多方通话.....	43	查找联系人	63
呼叫限制/等待/转移	45	删除联系人	63
通话时间.....	45		



复制联系人.....	63	使用手机其他功能.....	69
查看通信录容量.....	64	使用同步	69
共享联系人信息.....	64	网络设置	69
自定义手机设置.....	65	数据文件夹.....	70
设置时间和日期.....	65	使用内存卡.....	71
设置语言	65	使用大容量存储器模式	
设置提示类型	65	（需安装内存卡）	71
设置墙纸	65	文件阅读器.....	72
设置配色方案	66	个人事务管理.....	74
文字大小	66	日历.....	74
调节文字输入设置.....	66	任务.....	76
屏幕校准	66	记事本	77
背光设置	66	图片编辑器.....	77
飞行模式	67	使用闹钟	78
USB 模式	67	世界时间	78
自动关机	67	倒计时	79
软件版本	68	录音机.....	80
恢复到出厂设置.....	68	计算器.....	81
清除文件	68	秒表.....	82

新闻及娱乐.....	83
浏览器	83
游戏和应用程序	84
SIM 卡应用和 UIM 卡应用	85
GPS 导航功能	85
故障处理	87
电磁波能量吸收比值	90
安全和法律信息	92

警告：在使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 UIM/SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能项要求您须使用摩托罗拉原装可选配件。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳的性能，您

也可以根据需要选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：400-810-5050。


注：手机为电子存储设备，希望您在电脑中及时备份您手机中的信息，以免丢失。

打开手机后盖



按住手机后盖向下推动，然后将其向上取出。

UIM/SIM 卡和内存卡卡槽

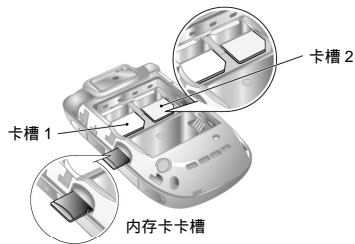

卡槽 1：左/卡槽 2：右

打开手机后盖取出电池后，您可以看到两个卡槽，分别用于装入 SIM 卡和 UIM 卡。内存卡卡槽位于手机左侧。

- 卡槽 1 支持 C 网的 UIM 卡和双模卡。
- 卡槽 2 支持 G 网的 SIM 卡、C 网的 UIM 卡和双模卡。
- 本手册仅以 UIM 卡和 SIM 卡为例进行说明。

安装 UIM/SIM 卡

UIM/SIM (用户身份识别模块) 卡内包含手机的号码等，并可以用来保存电话号码及信息。


确保 UIM/SIM 卡的切口与卡槽的切口方向一致，并使有金属片的一面朝下装入卡槽。两个卡槽中，左边的用于装入 UIM 卡，右边的用于装入 SIM 卡。

警告：请勿弄弯或划伤 UIM/SIM 卡，也不要使其接触静电、灰尘或浸水。

安装内存卡



您可以使用内存卡保存多媒体文件（如照片、音乐和录像等）。

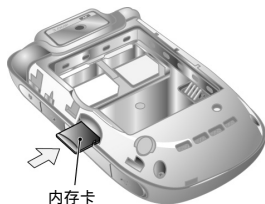

打开手机后盖，将内存卡有金属片的一面朝下，向里推入内存卡槽直至卡住，再向里推一次则取出内存卡。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。



将电池带有 M 标识的一面朝上，有金属片的一端对准手机电池舱的金属触点先装入手机，再向下压下另一端，使电池完全装入。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。注意，不要使电池过度充电。



1. 将充电器插头插入手机的充电器接口。
2. 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。

3. 当手机提示充电完成时，将充电器插头从手机取出，将另一端插头从电源插座上拔出。

提示：• 您可以通过 USB 数据连接线与计算机连接为手机充电。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件可能需另行购买。

- 如果您的手机电池电量已经完全耗尽，可能无法通过 USB 数据连接为手机充电，此时您只能使用充电器为手机充电。

电池的使用和安全

- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。



警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。
- 特别注意：摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：

- 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
- 若无原装设备信息，则为不合格电池；
- 若有原装设备信息，重新安装电

池并充电；

- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心；
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电注意：充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 0°C (32°F) 或高于 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。
- 当您的手机电池电量已完全耗尽，再次充电时，手机屏幕可能无法显示，此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 长期使用后，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减

少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。

- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。
- 已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。
- 本款手机待机时间为 CDMA 单待机：120-185 小时，GSM 单待机：160-225 小时，CDMA/GSM 双网待机：90-130 小时，电池（锂电池）容量为 1000 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝

牙功能等均会影响手机的待机时间。

注：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



警告：请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。


为节省电池电量，您可以：


- 减少背景灯持续开启的时间间隔。
- 在不使用蓝牙时关闭蓝牙电源。

开/关机


开机

在您开机前，请确保您的手机电池已充电，并且已正确装入 UIM/SIM 卡。

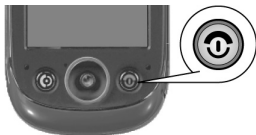

打开翻盖后按住  键开启手机。

关机

打开翻盖后按住  键关闭手机。

注：为了防止数据的丢失，请您在取出电池前关闭手机。

选择网络

您的手机支持双卡双待功能，在使用前，请按右侧的网络键，进行所需网络设置。





- 卡槽 1、卡槽 2 分别代表 CDMA 网络与 GSM 网络，打勾表示开启该网络，反之则表示关闭，您可以点按进行所需设置。
- 点按主卡前的单选按钮，可以将该网络设为主要网络。
- 若您禁用一个网络，则另外一个网络就为主要网络。
- 如果您拥有 UIM 和 SIM 两张卡，则可以同时开启 CDMA 和 GSM 两个网络。
- 您不能将两个网络同时禁用。

拨打电话




在拨打电话前，您需要先选择要使用的网络，CDMA 或 GSM。




使用拨号键盘

1. 在顶部按钮栏中点按 .
2. 点按数字键，输入电话号码。
3. 点按呼叫或按  键，拨打电话。

使用重拨

1. 在顶部按钮栏中点按 .
2. 点按 ，打开通话记录。
3. 点按所需电话号码后点按呼叫或按  键，呼叫该号码。

使用快速拨号

1. 在顶部按钮栏中点按 .
 2. 点按住数字键，拨出该键对应的号码。
- 使用此功能前，您需要先设置快速拨号的号码。
 - 如果快速拨号号码为双位号或三位号，您只需点按前面的数字键，然后点按住最后一个数字键，即可拨出该

号对应的号码。

- 关于如何设置快速拨号,请参见通信录中为联系人指定快速拨号部分内容。

接听电话

当有电话呼入时,手机显示呼入电话信息,包括网络、号码及选项等。不同的网络,手机提供的选项也会有所不同。



CDMA 网络

您可以通过点按应答和拒绝,或者答录机,执行相应操作。



GSM 网络

您可以通过点按遇忙时,应答或拒绝,执行相应操作。

接听电话设置

- 点按 , 打开拨号键盘, 点按 , 选择通话设置。
- 在打开的设置菜单中选择接听选项。

3. 在应答下拉菜单中设置以下选项：


选项	说明
翻盖接听	翻开手机盖即可接听来电。
仅 < 发送 > 键接听	按  键接听。
自动接听	您可以为您的手机设置一个固定的时间,当超过固定的时间后自动接听来电。 注 :当您手机与免提耳机设备连接后方可实现此功能。 

使用相机

快捷方式：按相机键(📷)开启相机，再按相机键(📷)拍照。

在顶部按钮栏中点按，打开程序表，点按相机。

屏幕显示取景区域的景物。

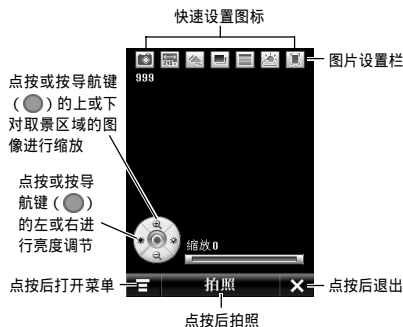

提示：在翻盖关闭状态时，您可以通过透

明可视翻盖使用相机进行拍照。

微距拍摄

您可以使用微距调节功能对相对较近的景物进行拍照或摄像。


在取景屏幕，点按上方场景图标，开启微距拍摄功能。

自动对焦

拍照时，轻按住相机键(📷)，当屏幕上出现的绿色对焦框停止闪烁时，表示对焦完成，再次按下相机键(📷)完成拍摄。


拍照


将相机镜头对准要拍照的景物，如果需要，按导航键(🔍)的上、下、左、右对景物进行缩放和亮度调节。您也可使用音量键(🔊或🔇)进行缩放调节。点按拍照或按相机键(📷)拍照。

拍照后点按保存，进行所需设置，然后点按确定，保存照片；点按 ，删除该照片。


提示：您可以在设置中设置使用自动存储。


拍照时使用自拍定时


在拍照模式下，点按 ，点按功能，找到并点按定时器图标，开启定时器并设置时间，点按保存。



点按拍照，开启定时器，相机在您所设置的时间后自动拍摄照片。在定时过程中点按 ，取消拍照，回到取景屏幕。

摄像


在拍照模式下，点按屏幕上方的 ，拍照模式转到摄像模式。点按拍摄，开始拍摄录像。点按停止，结束拍摄。


结束拍摄后点按保存，进行所需设置，然后点按确定，保存录像；点按 ，删除该录像。

提示：• 您也可以在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按摄像机，进入摄像模式。

- 点按  或  可以关闭或开启拍摄时的声音。

更改存储位置

 照片和视频文件都需要较大的存储空间。为避免用尽手机内存，您可以将照片和视频文件存储在内存卡中。


1. 在拍照或摄像模式下，点按 ，点按设置，打开设置菜单。
2. 点按存储位置下方的下拉菜单。
3. 选择内部或外部。

注：内部代表手机内存，外部代表内存卡。

4. 点按保存，保存该设置。

查看和删除照片


要查看照片，在拍照模式下：

1. 点按 ，点按相册，打开存储照片的

文件夹。

2. 点按一个文件名称可打开该照片。


要删除照片，在拍照模式下：

1. 点按 ，点按相册，打开存储照片的文件夹。

2. 点按 ，点按删除。

3. 点按您要删除的照片，或点按全部。
复选框 ☒ 表示该条目已被选中。

4. 点按删除后点按确定，删除所选的照片。

提示：在查看存储照片的文件夹时点按 ，可以对照片进行以下操作。


选项	说明
播放选择文件	播放所选的文件。
发送方式	选择通过彩信/电子邮件/蓝牙发送文件。
创建文件夹	创建一个新的文件夹。
移动/复制	移动或复制文件。

选项	说明
预览方式	选择以列表或缩略图方式显示文件。
排列	选择按名称、大小或日期方式排列文件。
删除	删除所选文件。

注：您的手机所处的状态决定您看到的菜单选项，请以您的手机实际为准。


查看和删除录像

要查看录像，在摄像模式下：

1. 点按 ，点按录像列表，打开存储录像的文件夹。

2. 点按一个文件名称可播放该录像。

要删除录像，在摄像模式下：

1. 点按 ，点按录像列表，打开存储录像的文件夹。

2. 点按 ，点按删除。

3. 点按您要删除的录像或点按全部。复选框 ☒ 表示该条目已被选中。

4. 点按删除后点按确定，删除所选的录像。

提示：在查看存储录像的文件夹时点按




，可以对录像文件进行以下操作。

选项	说明
播放选择文件	播放所选的文件。
发送方式	选择通过彩信/电子邮件/蓝牙发送文件。
创建文件夹	创建一个新的文件夹。
移动/复制	移动或复制文件。
排列	选择按名称、大小或日期方式排列文件。
删除	删除所选文件。

注：您的手机所处的状态决定您看到的菜单选项，请以您的手机实际为准。

设置选项

在拍照或摄像模式下，点按 ，点按设置，打开设置菜单。

您可以设置以下选项：


- 分辨率
- 质量
- ISO
- 自动存储
- 存储位置
- 特效声音
- 特效声音音量
- 相机快门
- 快门音量
- 录制中应答来电

注：您的手机所处的状态决定您看到的选项，请以您的手机实际为准。

提示：在取景状态，您可以点按屏幕上方的快速设置图标，进行快速设置。


使用媒体播放器

您可以使用媒体播放器播放音频和视频文件。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按媒体播放打开当前播放列表。



在第一次使用媒体播放器时,您需要先添加文件至播放列表中。

快捷方式:在主屏幕,您可以通过按智能键打开媒体播放器。


在当前播放列表屏幕,点按,打开菜单,可执行以下操作:

选项	说明
添加文件	添加需要播放的文件。
保存为播放列表	将添加的媒体文件保存到当前播放列表。
删除文件	删除媒体文件。
删除全部	删除全部媒体文件。
排列	更改排列方式。
播放列表	打开已存播放列表。
流媒体列表	打开手机中的流媒体列表。
设置	更改播放面板或音乐播放方式。

播放文件








1. 在顶部按钮栏中点按, 打开程序表, 点按媒体播放, 进入当前播放列表。
2. 点按, 点按添加文件, 点按数据文件夹下拉菜单, 在所需文件夹中选择想要播放的文件, 复选框 ☒ 表示该条目已被选中, 然后点按确定。
3. 反色显示所需文件点按播放, 播放选择的媒体文件。

注:您也可以将添加的文件保存为播放列表, 以便下次用时打开。

在当前播放列表屏幕, 点按, 选择保存为播放列表。

在播放窗口:



- 点按 ，暂停播放，点按 ，停止播放。
- 点按 ，播放当前的媒体文件。
- 点按  或 ，播放上一个或下一个文件。
- 点按  后拖动音量调节钮可调节音量大小，点按静音前复选框，可关闭声音。
- 点按 ，打开菜单，执行以下操作：

选项	说明
随机	设置随机排列文件为开或关。
重复	设置重复选项。

选项	说明
休眠计时	设置媒体播放器在一段时间后自动关闭。
文件信息	显示文件信息。


注：文件的属性将决定您所看到的菜单选项。

使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与不同配套设备的无线连接。

设置蓝牙模式


您可以在话机与其他设备间建立蓝牙连接。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按蓝牙。
 2. 点按蓝牙模式。
 3. 选择是或否。
- 在没有将蓝牙模式设为开时，如果要执

行蓝牙功能，如建立蓝牙连接等模式，话机将提示您是否打开蓝牙模式，选择是，即可进行相应操作。

- 如果话机蓝牙模式设为开，电池耗电量将加大。请您在不使用蓝牙功能时关闭蓝牙模式，以节省电池电量。

连接蓝牙设备

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按蓝牙。
2. 点按连接，点按是，将您的手机与支持蓝牙的设备建立连接。
3. 点按搜索，搜索支持蓝牙的设备。

连接未注册设备

1. 检查蓝牙模式设置状态。
2. 如果连接列表中无已连接设备，点按搜索，进入搜索设备菜单，选择所需选项，如搜索全部、手机、电脑、音频设备或打印机。


3. 选择所需选项后点按确定，开始自动搜索设备。
4. 搜索到设备后，屏幕将显示该设备名称。
5. 点按所需设备（如果需要，输入蓝牙密码，点按是）。
6. 点按连接，连接该设备。

连接已注册设备

1. 检查蓝牙模式设置状态。
2. 在已注册设备列表中选择想要连接的设备，点按连接。如果需要选择相应的服务，连接该设备。

设置接收模式

您可以设置使用蓝牙的接收模式。


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按蓝牙。
2. 点按蓝牙设置，进行以下所需设置。

选项	说明
音频输出	通过耳机或扬声器收听输出音频。
话机可见性	设置您的手机连接到其他设备的可见性。
主屏接收数据	设置开启或关闭主屏接收数据。
默认密码	设置您的手机与其他设备连接时是否需要输入密码。

3. 点按保存，保存相应设置。

本机设备信息

您可以查看话机设备的名称、地址及服务。



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按蓝牙。
2. 点按本机设备信息，查看您手机设备的相关信息。


名片识别

您可以使用名片识别功能拍摄名片并将名片中的内容方便地存储到通信录联系人条目中。

获取名片



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按名片识别，打开名片读取器。
2. 点按拍摄名片，打开相机。
3. 将名片与边框线对齐，当边框线呈绿色显示时，请保持，相机倒计时结束后自动拍照或按相机键 () 拍照。

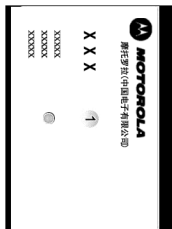



4. 当手机无法识别图像时会发出提示，然后自动返回拍摄状态。

当手机识别图像成功时，进入编辑名片屏幕，您可以编辑所需内容。

5. 点按保存，保存该名片内容到通信录联系人条目。

提示：• 在名片识别屏幕点按帮助，查看帮助内容。


- 在名片识别屏幕点按 ，点按设置，进入设置菜单中，在保存联系人后选择保存图像，手机识别成功的图像将被保存。在名

片识别屏幕点按 ，点按打开名片，选择所需名片图像文件后点按确定，可以编辑该名片所需内容。


编辑名片信息

手机会识别所拍名片上的文字信息，并自动将信息归入不同的分类。

字符识别软件可能会将文字串识别错误，或将所识别的信息归入错误的分类。在编辑名片信息屏幕，点按一个分类名称，更改错误的分类。点按分类中的横线编辑分类内容。如果需要，拖动屏幕右边的滚动条编辑更多的分类。

在编辑名片屏幕，点按 ，进行下列操作：
点按编辑项，选择所要编辑的名片条目。



点按显示图片，查看名片图像。点按并拖动图像，可以移动名片的图像。

提示：显示图片后，点按 ，点按放大

或缩小，可以放大或缩小图像。

完成编辑后，点按保存，保存该名片内容到通信录联系人条目。

设置名片读取器


在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按名片识别，点按  后点按设置，可设置名片读取器。


选择自动拍摄，复选框 ☒ 表示该条目已被选中，在名片完全符合相机取景器的边框时，手机会自动拍摄名片。

在设置菜单的保存联系人后列表中，可将手机设置为自动删除图像或保存图像。

在总是显示列表中，选择您要在名片编辑屏幕总是显示的分类。


识别已存名片

要识别并编辑您已拍照并保存在手机上的名片图像，在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按名片识别，打开名片识

别屏幕，点按 ，点按打开名片，然后选择要识别的名片，点按确定。

触摸屏

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或未使用任何功能时的标准状态。

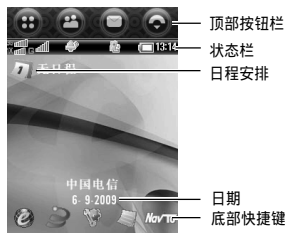


使用手机提供的辅助笔，点按所需图标或字符，实现相应的功能。

使用触摸屏时应注意以下事项：

- 请勿用湿手点按触摸屏。
- 请勿同时点按两个图标，否则手机将无法识别。

- 请仅使用辅助笔进行操作，使用其他尖锐物体将可能损坏屏幕，无法正常显示。
- 请勿过分用力点按屏幕，只需轻轻点按即可。

更改主屏显示的选项（如日程表安排，问候语及快捷键），在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，然后找到并点按主屏。

提示：点按主屏幕未使用的区域查看背景墙纸图片。点按墙纸的任一区域返回主屏幕。

注：主屏幕可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

顶部按钮栏

顶部按钮栏中的图标,使您能方便地使用常用功能。



程序表



通信录



短信中心



拨号键盘

状态栏

状态指示符图标如下。



当前的信号强度



飞行模式



振动



振动后铃声



静音



铃声



铃声和振动



连接 WAP



收到新信息



收到新彩信



话机锁



蓝牙开启



大容量存储



闹钟开启



电池电量

主屏幕图标



内存卡插入



答录机开启

注:本手册的图示可能与您的手机有所不同,请以手机实际为准。

底部按钮栏

点按底部按钮栏中的选项可以执行相应功能。




打开菜单



返回上一屏幕



关闭程序



分类显示



拖动滚动条或点按 ▲、



浏览屏幕

注：分类显示的图标取决于当前分类的状态。

使用导航/中心选择键

使用导航键 ● 上、下、左、右滚动浏览屏幕、功能图标，反色显示选项。按导航键的中心选择键可选择一个反色显示的选项。



导航键

打开手机功能

手机包含许多用于办公、多媒体及其他的内置功能。

您可以使用以下方式打开一个功能：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表。程序表显示手机功能图标。如果需要，您可以点按底部按钮栏中的分类按钮，点按所需分类，分类查看功能。点按所需功能图标打开相应功能。

点按分类按钮后点按全部，显示所有功能图标。


注：本手册中的功能介绍是在全部分类状态下执行的，选择分类的步骤从略。

程序表中的功能菜单包括：

电子邮件	日历
任务	天翼
互联网	号码百事通
客户服务	搜索

手机下载	UIM 卡应用
STK 卡应用	蓝牙
彩信	媒体播放
相机	摄像机
图片编辑	录音机
数据文件夹	位置服务
i 导航	连连公园
记事本	金山词霸
计算器	秒表
世界时间	倒计时
闹钟	通话记录
名片识别	文件阅读
网络	设置

注：手册中例举的功能菜单可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

在程序表中点按 ，打开菜单，包括以下选项。

选项	说明
目录查看/缩略图查看	以列表或缩略图形式显示程序表中的功能图标。
重排菜单	更改功能图标的排列顺序。
内存状态	查看内存使用状态。

使用透明可视翻盖

在翻盖关闭状态时，您可以通过透明可视翻盖查看手机状态和执行功能。

提示：在翻盖关闭状态时，若您一段时间未对手机进行任何操作，手机将自动锁定两侧的按键以防误按。要解开锁定，您需按任意键两次。

查看手机状态信息

按手机两侧任意的功能键开启背光，可以查看时间、日期、信号强度等状态信息。

全屏读取文字信息

在翻盖关闭时可以通过左侧键全屏阅读

新收到的文字信息。

Media Player 播放器

按智能键开启媒体播放器，按音量键(▲)或(▼)，调节声音音量。

照相机

在翻盖关闭状态直接按相机键(📷)，开启相机，再次按相机键(📷)，拍照。

输入法

在顶部按钮栏中点按(📄)，打开信息中心，点按编写，点按信息部分输入内容，点按(📄)后选择一种输入法。


注：如果您使用双卡，点按编写后需要先选择所需网络。

手写

您可以使用辅助笔输入文字、字母、数字和标点。

点按文字输入区，点按(📄)后选择手写，

打开手写板。点按手写板上的对应按钮选择中文、英文或数字。

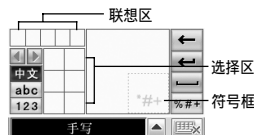

在文字输入区中的符号框内输入您需要的符号。

- 删除文字或字符
- 移动光标至下一行
- 输入空格
- 输入符号或特殊字符
- 输入英文
- 输入中文
- 输入数字
- 完成输入




选择中文时，除了可以使用辅助笔在方格内输入中文汉字，还可以输入所需汉字的

完整拼音字母。输入完成后点按选择区中所需的拼音字母组合，在联想区中选择所需声调，在选择区中选择所需汉字。

选择英文或数字时，用辅助笔可连续在两个方格内输入。为了使手写功能达到最佳效果，在第一个方格内输入完成后接着在第二个方格内输入，以便手机连续对方格内的输入内容作出确认。

写入字符，等待手机确认并把其放入文字输入窗口中光标处。如果窗口中显示的字符不正确，在选择区点按相应字符取代该字符。

拼音键盘

使用拼音键盘可输入中文字符和符号。点按文字输入区，点按  后选择拼音，打开拼音键盘。按拼音顺序点按键盘，您输入的字母显示在拼音区，相应的汉字显示在选择区。要查看更多汉字，点按  或 。点按选择区中的汉字，将所需汉字输入到文字输入区中的光标处。



英文键盘

使用英文键盘在文字输入区中的光标处输入英文字母和符号。






数字键盘





使用数字键盘在文字输入区中的光标处输入数字和符号。



功能按钮

在手写、拼音或英文键盘输入状态下，点


按  打开符号键盘。在数字键盘输入状态下，点按  打开符号键盘，在文字输入区中的光标处输入符号。若要连续输入多个符号，在符号键盘中点按  图标，锁定符号键盘连续输入多个符号。

要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧，点按 ；要换行，点按 ；要输入空格，点按 ；要切换字母大小写，点按 。

注：您所选择的输入法决定您看到的键盘状态，请以您的手机实际为准。

调整文字输入设置

您可以设置自己喜欢的输入方法，设置默认输入法、书写习惯（左手或右手）、手写速度等。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，然后点按文字输入设置打开文字输入设置菜单。调整相应的设置后，点按保存，保存设置。

点按住功能

通常情况下，您可以点按住一个图标、文件或操作区，此时会弹出一个菜单，您可以执行菜单上的选项。如果在应用某程序时，您所要执行的条目未在已有的列表中显示，您可以尝试使用点按住功能查看是否在该条目的弹出菜单中。

使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机置于耳边就可以进行通话。

通话过程中，点按扬声器，开启或关闭扬声器。

注：当手机连接了车载设备或其他手机配件时，可能不能使用免提扬声器。



使用音量键

按音量键上或下键：

- 通话时，调节听筒音量。

- 播放歌曲或视频时，调节扬声器音量。

智能键


智能键 () 可以提供另一种方式来执行手机的很多基本功能。例如，当您反色显示某一选项时，可按智能键进行选择，通常智能键执行的功能与中心选择键 () 相同。

网络键

网络键位于手机右侧相机键下方。按网络键选择将 CDMA 或 GSM 网络设为主要网络。

锁定手机

使用该功能可防止其他人未经许可使用您的手机。


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表。
2. 点按设置，然后点按保密设置，在保密设置菜单中选择话机锁。

3. 在话机锁前的复选框 ☐ 打勾，点按保存。

4. 输入锁定密码，点按确定。

注：锁定密码被预设为 0000。


注：• 在锁定状态下，要拨打或接听电话需输入锁定密码。

- 当您锁定手机后，即使您关机，重新开机，手机仍处于锁定状态。
- 在锁定状态，当您输入锁定密码使用一个功能后，手机仍返回到锁定状态；要完全给手机解锁，需在顶部按钮栏中点按 ，输入锁定密码，点按确定，选择设置，点按保密设置，选择话机锁，取消选择复选框 ☒ 后点按保存，输入锁定密码，点按确定。

锁定功能

您可以设置需要锁定的功能，在使用时需

输入锁定密码。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表。
2. 点按设置, 然后点按保密设置, 在保密设置菜单中选择话机锁。
3. 点按需要锁定的功能, 功能前的复选框 ☒ 表示该条目已被选中, 点按保存。
4. 输入锁定密码, 点按确定。


注: • 锁定密码被预设为 0000。

- 使用相同方法为锁定的功能解锁。

更改锁定密码


手机在出厂时, 手机锁定密码被预设为 0000。您的服务供应商可能已经重设了锁定密码。如果您的服务供应商未重设锁定密码, 请将其更改以防他人得到您的个人信息。

注: 请勿将锁定密码泄露给其他人。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表。
2. 点按设置, 点按保密设置。
3. 点按更改锁定密码。
4. 输入原锁定密码, 点按确定。
5. 输入新锁定密码, 点按确定。
6. 再次输入新锁定密码, 点按确定。

设置 UIM/SIM 卡 PIN 码

您可以更改 UIM/SIM 卡 PIN 码或设置开机时使用 PIN 码。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表。
2. 点按设置, 点按保密设置。
3. 点按卡槽 1 或卡槽 2。
4. 输入锁定密码, 点按确定。
5. 设置所需选项。

需要 PIN 码


此功能用于设置选择该网络时是否需要输入 PIN 码。

更改 PIN 码

此功能用于更改 PIN 码。只有开启需要 PIN 码后才可更改。



自动关机

您可以将手机设为在特定的时间自动关机。



在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，点按自动关机，选择自动关机为开或关，设定关机时间后点按保存，保存设置。

设置网络

CDMA 通话服务

1. 在顶部按钮栏中点按  打开拨号键盘，点按 ，选择通话设置。
2. 点按 CDMA 通话服务。
3. 设置呼叫限制、呼叫等待或呼叫转移选项。
4. 点按存储保存设置。

GSM 通话服务

1. 在顶部按钮栏中点按  打开拨号键盘，点按 ，选择通话设置。
2. 点按 GSM 通话服务。
3. 设置禁止呼叫、呼叫等待或呼叫转移选项。
4. 点按存储保存设置。

线路识别

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

用于 C 网的电话答录机



在您无法应答来电时，可以使用此功能，通过答录机来应答呼入的电话。

注：仅 CDMA 网络可以使用此功能。

通过电话答录机应答来电

1. 有电话呼入。





2. 点按答录机。
3. 答录机开启，自动播放手机预置或自己录制的语音。



设置答录机



1. 点按 ，点按 ，点按通话设置。
2. 点按答录机。
3. 点按设置。
4. 进行以下所需设置。

设置答录机：打开或关闭答录机。



应答语：您可以选择手机预置的应答语，也可以自己录制应答语。

扬声器：选择在录制应答语时，开启或关闭扬声器。

5. 点按保存，保存设置。



录制应答语

在电话答录机设置为开,并且应答语设为自定义状态应答,有电话呼入时,对方则可以听到您事先录好的应答语。

点按 , 点按 , 点按通话设置, 选择答录机。在答录机屏幕, 点按录制应答语, 进行语音录制, 录制完成后点按保存, 保存所录的语音。



留言收件箱


您可以收听答录机中的语音留言:

点按 , 点按 , 点按通话设置, 选择答录机。在答录机屏幕, 点按留言收件箱, 然后再点按所需留言, 进行收听。

黑名单

当黑名单设为开启,此列表中的联系人呼入电话时,手机将自动转为静音或拒绝该呼叫。



1. 在顶部按钮栏中点按  打开拨号键盘, 点按 , 点按通话设置。
2. 点按黑名单。
3. 点按黑名单右侧的关, 选择开, 开启黑名单。
4. 点按存储, 点按确定, 点按新增, 点按横线, 输入想要加入黑名单的号码 (电话号码要全匹配, 固定电话需输入长途区号), 或点按搜索图标, 选择搜索方式, 点按确定, 打开通信录。
5. 点按所需条目前的复选框, 复选框 ☒ 表示该条目已被选中, 点按确定。通过添加号码或联系人, 添加至黑名单列表。
6. 点按存储, 点按确定, 保存设置。

在黑名单屏幕, 您可以点按 , 打开菜单, 进行以下操作:


选项	说明
阻止方式	选择阻止方式。
删除	将联系人从黑名单列表中删除。

白名单

当白名单设为开启时,手机将只提示此列表中联系人的呼入电话,当有其他联系人呼入电话时,手机将自动转为静音或拒绝该呼叫。

1. 在顶部按钮栏中点按  打开拨号键盘,点按 ,点按通话设置。
2. 点按白名单。
3. 点按白名单右侧的关,选择开,点按存储,点按确定,开启白名单。
4. 点按新增,点按横线,输入想要加入白名单的号码(电话号码要全匹配,固定电话需输入长途区号),或点按搜索图标,选择搜索方式,点按确定,

打开通信录。



5. 点按所需条目的复选框,复选框 ☒ 表示该条目已被选中,点按确定。通过添加号码或联系人,添加至白名单列表。
 6. 点按存储,点按确定,保存设置。
- 在白名单屏幕,您可以点按 ,打开菜单,进行以下操作:

选项	说明
阻止方式	选择阻止方式。
删除	将联系人从白名单列表中删除。


注:您无法将黑名单和白名单同时开启。



预先拨号

在待机屏幕,直接按  键,打开通话记录。



预先拨号开启时:在您通过按  键打开通话记录,选择一个号码想进行拨号时,点按呼叫,或按 .

键，手机会先在拨号键盘上显示该号码，再次点按呼叫后，才开始呼叫。

预先拨号关闭时：在您通过按  键打开通话记录，选择一个号码想进行拨号时，点按呼叫，手机直接呼叫该号码。

1. 在顶部按钮栏中点按  打开拨号键盘，点按 ，点按通话设置。
2. 点按预先拨号。
3. 选择开或关。
4. 点按存储，保存设置。


调节听筒音量

在通话过程中，您可以按音量键（ 或 ）调节听筒音量。

通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您



的声音。


点按 ，选择静音/关闭静音，开启或关闭静音。

拨打国际号码



在拨号键盘，点按住  插入国际冠码“+”。


通话期间拨打分机号码

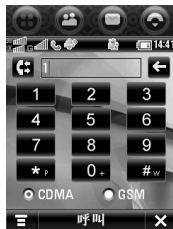1. 在通话过程中点按 ，选择话机键盘。
2. 点按数字键输入分机号码。
3. 点按 ，返回通话状态屏幕。



查看通话记录


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，打开通话记录。
3. 点按全部，呼入，呼出或未接，查看相应的列表。


提示：您也可以在待机屏幕，直接按  键，打开通话记录。

管理多方通话


在 CDMA 通话中接听其他号码



在多个 CDMA 通话中，您可以通过按  键在各通话间进行切换。

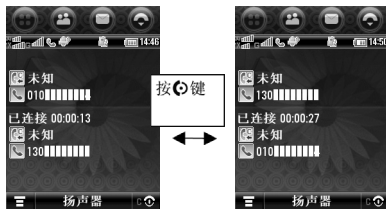


在 GSM 网络中拨打其他号码

在 G 网通话中，可以通过点按切换或点按 ，选择切换，切换到另一个呼叫。




通过 CDMA 网络拨打电话会议


1. 在第一个通话过程中再拨打第二个通话。

2. 在第二个通话接通后，按  键，连接两方通话。

通过 GSM 网络拨打电话会议

在 GSM 网络通话中，您通过点按 ，执行以下功能。


拨打 GSM 电话会议：


1. 在第一个 GSM 通话中，再接通第二个通话。
2. 点按 ，然后选择加入，连接两方或多方电话会议；选择断开，分离所需要一方的通话。

例 1：连接 GSM 呼叫至电话会议




当前有两个通话。

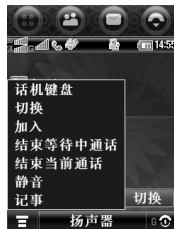


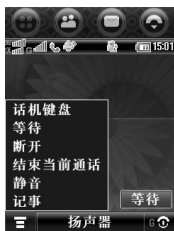
点按 ，选择加入可以建立一个电话会议。



在电话会议中，若要拨打或接听另外一个 GSM 呼叫，您可以再通过点按 ，选择加入，将其连接到电话会议中。

例 2：将 GSM 呼叫从电话会议中分离

1. 在电话会议屏幕，点按 ，选择断开。





2. 选择需要分离的通话方，点按确定。



3. 分离出一方通话后还有另外两个通话方，您还可以在这两方的电话会议和分离出的一方间进行切换。

呼叫限制/等待/转移



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按通话设置，点按 CDMA 通话服务或 GSM 通话服务。
3. 点按需要的选项进行相关设置。

通话时间





网络连接时间是指手机连接网络服务供应商提供的网络到您点按结束键为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体情况请咨询您的网络服务供应商。


查看计时器

要查看手机通话计时：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按通话设置，打开设置菜单。
3. 点按通话时间，打开通话时间屏幕。
4. 点按 CDMA 或 GSM，查看所需选项。

CDMA：查看 CDMA 网络呼叫的使用情况。

GSM：查看 GSM 网络呼叫的使用情况。

提示：点按 ，选择重设，可将所选计时器清零。

使用免提设备





手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提设备，使用该功能您不用将手机置于耳边即可以进行通话。


注：使用免提设备在某些地区可能会受到限制或禁止，请遵守当地相关法律规定。

开启自动应答

当将手机连接到免提耳机、车载设备或其他外部设备时，可将手机设置为自动应答来电。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。
2. 点按 ，点按通话设置，打开设置菜单。
3. 点按接听选项，点按应答下的下拉菜单。选择自动接听，然后点按自动接听下的下拉菜单，选择自动接听的间隔时间。
4. 点按存储，保存设置。

双网呼叫


您可以通过手机同时使用 CDMA 网络和 GSM 网络进行双网通话。
双网通话包括以下功能：

- 在 CDMA/GSM 通话中，您还可以接听另外一个网络的呼叫。如，当您正在进行 CDMA 网络通话时，仍可以接听来自 GSM 网络的呼叫，反之亦然。
- 在通话中，您还可以使用另外一个网络再拨打一个新呼叫。您可以在 GSM 网络通话中接通 CDMA 呼叫，也可以在 CDMA 网络通话中再接通 GSM 呼叫。
- 在 GSM 与 CDMA 网络的双网通话中，您可以任意切换或保持其中的通话。

在双网通话中拨打其他号码

使用此功能，您可以在 CDMA 网络和 GSM 网络间同时自由管理通话。


在 CDMA 通话中拨打 GSM 电话

1. 点按.



在 CDMA 网络通话中

2. 打开拨号键盘，输入新号码，或从通话记录或通信录中选择一个号码，选择 GSM 网络。

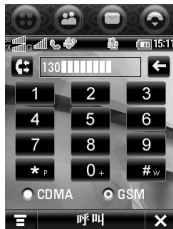

3. 点按呼叫或按  键，拨打该号码，第一个 CDMA 通话将被保持。



连接 GSM 通话

在 GSM 通话中接听 CDMA 来电

1. 在 GSM 通话中



2. 有 CDMA 网络电话呼入



3. 点按应答，接通 CDMA 呼叫，则第一个 GSM 通话将被保持。



连接 CDMA 通话

在 CDMA 通话中接听 GSM 来电

1. 在 CDMA 通话期间接听 GSM 呼叫



在 CDMA 通话期间 有 GSM 电话呼入

2. 点按应答，则第一个 CDMA 电话将被保持。



连接到 GSM 通话

在 CDMA 通话和 GSM 通话间进行切换

您可以在 CDMA 通话和 GSM 通话间进行随意切换。

将 GSM 通话切换至 CDMA 通话

1. 此时手机正处于 GSM 通话中，CDMA 通话处于保持中。



2. 点按 CDMA，点按开启，将手机从 GSM 通话连接切换至 CDMA 通话中，GSM 通话将被保持，此时您可以使用 CDMA 网络进行通话。

络进行通话。



将 CDMA 通话切换至 GSM 通话

1. 此时手机正处于 CDMA 通话连接中，GSM 通话处于保持中。



2. 点按 GSM 点按开启 将手机从 CDMA 通话切换至 GSM 通话中，CDMA 通话将被保持，此时您可以使用 GSM 网



您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

文字信息

注：在发送或接收信息前，需先设置信息收件箱。

在顶部按钮栏中点按 , 打开信息中心。

信息保存在信息中心内的不同文件夹中。文件夹右边的数字表示该文件夹中的信息总量及未读信息的数量。点按文件夹显示其中的信息。

信息中心包含以下文件夹：

选项	说明
收件箱	保存接收的信息。
卡槽 1	保存在 UIM 卡中的信息。您可以将短信息保存至 UIM 卡中，包括收件箱、草稿箱和已发送信息。

选项	说明
卡槽 2	保存在 SIM 卡中的信息。您可以将短信息保存至 SIM 卡中，包括收件箱、草稿箱和已发送信息。
草稿箱	保存未编辑完的信息。
已发送信息	保存已发送信息的副本。
发件箱	保存正在发送的或发送失败的信息。
我的短语	保存您自己编辑的常用短语，可以插入至信息。
设置	您可以更改信息设置。
内存状态	您可以查看内存状态。



注：查看 CDMA 卡或 GSM 卡的内存状态取决于您的服务供应商。

发送文字信息

注：当您发送信息时（尤其在群发信息时），请保持手机翻盖打开，待收到发送成功提示后方可关闭翻盖。否则，会导致信息发送中断而保留至信息发件箱中。


您可以发送文字信息到其他电话号码。

要发送文字信息：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按编写。
3. 选择使用的网络，CDMA 或 GSM，然后点按确定。
4. 点按至右边的搜索图标，打开搜索菜单，选择所需方式，点按确定，然后选择所需条目后点按确定，或直接在至下方横线上输入号码。
5. 点按信息文字输入区，点按  选择所

需输入法，然后输入文字。

6. 完成输入文字后，若您使用的是 CDMA 网络，选择优先级别；若您使用的是 GSM 网络，则选择是否需要回复路径及发送报告。
7. 点按发送，发送信息。

编辑短信息时，点按 ，打开菜单后可以对信息进行其他操作。菜单包括以下选项：


选项	说明
存储至草稿箱	将信息保存到草稿箱。
转到	转到彩信或电子邮件。

注：信息的类型及属性将决定您所看到的菜单选项。

接收文字信息

当您收到文字信息时，手机发出提示。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，

找到相应的文件夹，打开信息菜单，点按收到的信息并打开，点按 ，可执行以下操作：


选项	说明
回复	回复信息。
转发	将该信息转发给其他用户。
移动到	将信息移动到相应的卡。
复制到	将信息复制到相应的卡。
保存号码	将信息发送方号码添加至话机、卡 1 或卡 2 中。
保护/锁定	保护或锁定信息。
删除	删除该信息。


注：信息的类型及属性将决定您所看到的菜单选项。

信息过滤




您可以通过信息过滤功能，将广告或无用信息，另存在收件箱中的广告信息文件夹。


为手机设置过滤方式：在顶部按钮栏中点按 ，点按设置，点按广告信息设置，选择过滤号码或过滤文字，进行相应设置。

注：您可以通过在顶部按钮栏中点按 ，点按收件箱，点按广告信息，查看被过滤掉的信息。

查看发件箱信息


发送失败或正在发送的信息保存在发件箱中。


在顶部按钮栏中点按  打开信息中心，点按发件箱，显示其中内容。

点按 ，点按删除，选中要删除的信息，点按确定。选择确定，可删除该信息。

查看草稿箱信息

未完成的信息保存在草稿箱中。


在顶部按钮栏中点按  打开信息中心，点按草稿箱，显示其中内容。


- 点按 ，打开菜单后可进行其他选项操作。
- 点按所需信息后，点按编辑，可进行编辑和发送。

在文件夹之间移动信息


您可以根据需要在文件夹之间移动信息。如：将 CDMA 网络的信息移至卡槽 1 (UIM 卡) 或将 GSM 网络的信息移至卡槽 2 (SIM 卡)。

要将信息移至所需文件夹：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。
2. 点按要移动的信息所在的文件夹。
3. 点按所需信息，打开信息。


4. 点按 ，选择移动到，选择卡槽 1 或卡槽 2。

5. 点按确定，将信息移至选择的文件夹中。

提示：如需一次移动多条信息，在所需文件夹中点按  打开菜单，选择移动到，选择卡槽 1 或卡槽 2，点按所需信息或点按全部后点按确定，点按确定移动信息。

设置文字信息收件箱

您可以更改手机中的信息设置，如普通设置、CDMA 设置、GSM 设置或广告信息设置。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心，点按设置。
2. 点按普通设置、CDMA 设置、GSM 设置或广告信息设置。
3. 进行所需选项的设置后点按保存，保存设置。

注：部分功能取决于网络服务供应商提供的技术和服 务。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

彩信

在发送或接收信息前，须先设置信息收件箱。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按彩信，打开彩信菜单。

信息保存在彩信中心内的不同文件夹中，文件夹右边的数字表示该文件夹中的未读信息的数量及信息总量。点按文件夹显示其中的信息。

彩信中心包含以下文件夹：

选项	说明
收件箱	保存接收的信息。
我的文件夹	保存信息。


选项	说明
草稿箱	保存未编辑完的信息。
已发彩信	保存已发送彩信的副本。
发件箱	保存正在发送的或发送失败的彩信。
设置	您可以更改彩信设置。

发送彩信






使用 GSM 网络，您可以使用手机的彩信功能，彩信中可以包含文字、图片、视频、音频等。

编辑和发送彩信：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按彩信。
2. 点按新彩信。
3. 点按至右边的搜索图标，从通信录中添加收件人或点按横线直接输入收件人号码。


4. 点按完成。

5. 点按 ，点按添加附件，选择所需文件夹中的文件。或在彩信编辑页面直接点按文件右边的三个图标，分别打开图片、铃声和录像文件夹，选择所需文件，作为彩信的附件，点按确定。

6. 点按文本输入区，点按 ，选择所需文字输入法后在页面上输入文字。输入完成后点按 ，隐藏文字输入键盘。

7. 点按发送。

8. 点按确定。

编辑彩信过程中，点按 ，打开菜单后可以对信息进行其他操作。菜单包括以下选项：

选项	说明
编辑收件人	编辑收件人号码。
预览	预览彩信信息。
删除幻灯片	删除幻灯片。



选项	说明
幻灯片播放时间	设置幻灯片的播放时间。
添加附件	添加附件至彩信。
保存到草稿箱	将彩信保存至彩信草稿箱。

注：信息的属性及状态将决定您所看到的菜单选项，请以手机实际为准。

接收彩信

阅读彩信时：




1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按彩信。
2. 点按收件箱。
3. 点按所需彩信（如果需要，点按确定，先取回彩信）。
4. 点按回复，回复彩信。
5. 在查看彩信页面，点按 ，打开菜单后对彩信进行其他操作。

菜单包括以下选项：

选项	说明
转发	将此信息转发给其他用户。
移到我的文件夹	将信息移到我的文件夹。
附件	选择保存附件。
保存号码	保存发件人号码。
设置保护/锁定	将信息设为保护或锁定状态。
删除	删除此信息。
彩信信息	查看彩信相关信息。

注：信息的属性将决定您所看到的菜单选项。

彩信设置选项

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按彩信，点按设置，打开彩信设置菜单。

一般设置包括以下选项：

选项	说明
数据模式	设置彩信的数据模式。
提示次数	设置新彩信的提示次数。
提示音	设置新彩信的提示音类型。
音量	设置新彩信的提示音音量。

点按保存，保存相关设置。

发送设置包括以下选项：

选项	说明
优先级	选择彩信的优先级别。
有效期	设置彩信的有效期限。
幻灯片播放时间	设置幻灯片的播放间隔时间。
发送报告	选择是否接收发送报告。
阅读报告	选择是否接收阅读报告。

点按保存，保存相关设置。


接收设置包括以下选项：

选项	说明
自动下载	选择开或者关,开启或关闭自动下载。

点按保存，保存相关设置。

设置签名

您可以设置个人签名,手机会自动将其附加到要发送的彩信中。



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按彩信。
2. 点按设置，点按我的签名，打开我的签名编辑屏幕。
3. 点按文件下的图标，可以添加想要的图片、铃声或录像作为签名。
4. 点按文本输入区域输入内容。
5. 点按保存，保存签名。

注：更多相关设置及具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。


注：初次使用时，请选择是否使用默认网络设置。




发送邮件

1. 在顶部按钮栏中点按 , 点按电子邮件。
2. 点按新建邮件。
3. 输入邮件内容及相关选项。
4. 点按发送。
 - 在发送邮件之前您需要先设置邮箱帐户。
 - 点按 , 选择保存草稿，将写好的邮件保存至草稿箱而不发送。

接收邮件


1. 在顶部按钮栏中点按 , 点按电子邮件。
2. 点按接收邮件。
 - 在接收邮件之前您需要先设置邮箱帐户。

选择电子邮件网络

1. 在顶部按钮栏中点按 , 点按电子邮件。
2. 点按设置。
3. 点按常规选项。
4. 完成所需要设置。

设置帐户


在阅读过电子邮件服务供应商提供的的相关信息后，您就可以开始设置邮件帐户。


1. 在顶部按钮栏中点按 , 点按电子邮件。
2. 点按设置。
3. 点按邮件帐户。
4. 点按新建。
5. 完成所需设置。

注：POP3、SMTP 或 IMAP 相关数值请向您的网络服务供应商咨询。

您可以在通信录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。



点按 ，可对联系人进行更多操作。其菜单包括以下选项：

选项	说明
搜索方式	按姓名、快速拨号或按号码搜索联系人列表。
快速拨号	为通信录条目设置快速拨号号码。
复制号码	从不同存储位置复制需要的通信录条目。
名片读取	通过名片识别功能添加新联系人条目。

选项	说明
通过蓝牙发送	通过蓝牙发送通信录条目到其他设备。
导出至电子名片	将选择的通信录条目导出至电子名片。
内存状态	查看手机和 UIM/SIM 卡的内存状态。
本机号码	查看本机的 UIM/SIM 卡号码。
设置	设置分类方式及存储位置。
删除	删除所选通信录条目。

设置联系人列表


您可以设置联系人在列表中的排序和存储位置。

在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。点按 ，打开菜单。点按设置，打开设


置菜单，设置所需选项。

选项	说明
分类方式	设置联系人条目在列表中以名或姓排序。
保存到	设置联系人条目的存储位置。


使用分类查看

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按全部，查看全部通信录条目。
3. 点按群组，选择所需群组、查看该群组的通信录条目。

查看并编辑联系人明细

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按联系人姓名，查看明细。
3. 点按编辑，可以更改该联系人条目中的所需选项。
4. 点按保存，保存更改。

添加联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按新联系人。
3. 如果需要，选择所需存储的位置，点按确定。
4. 点按文字输入区域输入联系人相关信息。
5. 点按图片标识右边的下拉菜单，点按选择...，点按所需文件夹，选择所需图片后点按确定，为条目指定图片标识，在接到该联系人来电时，显示指定图片。

您至少应该输入姓名和号码才能存储一个通信录条目。点按普通右侧的下拉菜单设置分类方式。




注：只有存储在手机中的联系人条目具有此功能。

6. 点按音乐图标右侧的下拉菜单，点按选择...选择所需文件夹，选择所需铃音文件后点按确定，为联系人指定铃音标识。在接到此联系人的来电时，手机以该铃音提示。

注：只有存储在手机中的联系人条目具有此功能。



7. 输入完成相关信息后点按保存，存储联系人。

提示：打开通信录后，点按 ，打开菜

单，点按名片读取，可以打开名片识别功能添加联系人。

为联系人指定快速拨号


您可以为通信录联系人指定快速拨号。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，选择快速拨号。
3. 点按新快速拨号号码，选择一个快速拨号号码，点按确定。
4. 点按所需联系人，选择要设为快速拨号的电话号码，点按确定。

注：只有存储在手机中的联系人条目具有此功能。

创建群组




您可以为通信录条目添加新群组。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按群组，点按新群组。
3. 点按（姓名）栏，输入群组名称。



4. 点按保存，保存该群组。

提示：如果需要，您还可以为群组设置图片和铃声。


呼叫或发送信息给联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按所需联系人。
3. 按  键，可以呼叫该号码；点按号码右侧  图标，选择所需网络，发送信息至该号码。

查找联系人



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按搜索方式。
3. 选择按姓名、按快速拨号或按号码，然后在搜索框中输入相应内容，手机即显示查找结果。

快速查找联系人

在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录，

点按联系人上方的搜索栏，输入姓名的第一个字后手机即显示查找结果。



删除联系人

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按删除。
3. 点按所需删除的联系人，复选框 ☒ 表示相应的联系人已选择。
4. 点按确定后再点按确定，删除该联系人。

提示：您可以选择删除多个联系人，或选择全部，删除全部联系人。

复制联系人

您可以在手机或 UIM/SIM 卡之间复制联系人，此操作不会删除原始条目。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按复制号码。
3. 点按从手机、从卡 1 或从卡 2，选择所需复制的联系人，复选框 ☒ 表示



该条目已被选中，点按确定。

4. 选择全部、话机、卡 1 或卡 2，复选框 ☒ 表示该项已被选中。
5. 点按确定，进行复制。

注：UIM/SIM 卡存储条目的数量由 UIM/SIM 卡容量决定，可复制的条目类型由 UIM/SIM 卡功能决定。

查看通信录容量



您可以查看保存在手机和 UIM/SIM 卡中的通信录联系人条目个数及 UIM/SIM 卡的最大容量。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按 ，点按内存状态，点按话机、卡 1 或卡 2，分别显示手机和 UIM/SIM 卡中的通信录联系人条目个数及 UIM/SIM 卡容量。

共享联系人信息


您可以发送电子名片到手机、计算机或手提设备以共享联系人信息。



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
2. 点按要发送的联系人。
3. 点按 ，点按发送，再选择文字信息、彩信、电子邮件（使用此功能时，需先设置电子邮件帐户）。如果需要，选择所需网络。
4. 或选择通过蓝牙发送，通过蓝牙无线连接交换数据。
5. 点按发送，以所需方式发送联系人信息。


设置时间和日期

使用日程表功能前,您须设置正确的时间和日期。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表, 点按设置后, 点按时间&日期。
2. 完成相关设置。
3. 点按保存, 保存设置。


设置语言

设置手机显示的语言类型。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表, 点按设置, 点按语言(Language)。
2. 选择所需语言。
3. 点按保存, 保存设置。

设置提示类型

您可以设置手机的提示类型。




1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表, 点按设置, 点按提示类型。
2. 可以更改铃音类型、设置音量等。
3. 点按保存, 保存设置。

快速启动振动模式

在翻盖打开,手机处于待机屏幕状态时,按手机左侧的音量键,在出现的音量调节界面上可调节音量,也可直接点按振动模式前面的复选框,以快速启动振动模式。

设置墙纸


您可以设置手机的背景墙纸。

1. 在顶部按钮栏中点按 , 打开程序表, 点按设置, 点按墙纸。
2. 使用导航键 , 反色显示所需墙纸。点按 , 选择墙纸透明, 可以调整墙纸的透明度。

3. 点按保存，保存设置。


设置配色方案

您可以设置手机的配色方案。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，点按配色方案。
2. 点按所需方案后点按保存，保存设置。


文字大小

您可以更改手机中文字显示的大小。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，点按文字大小。
2. 点按所需选项后点按保存，保存设置。

调节文字输入设置


您可以调节在触摸屏上输入字符时的相关设置。可以设置默认输入法、书写习惯和手写速度等。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，


点按设置，点按文字输入设置，设置所需选项，然后点按保存，保存设置。



屏幕校准

当您觉得辅助笔在触摸屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触摸屏。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，点按屏幕校准。
2. 根据提示用辅助笔点按 + 的中心直到手机提示屏幕已校准。

背光设置


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，然后点按背光。
2. 点按背光下面的下拉菜单，设置背光持续开启的时间。
3. 您还可以选择通话时背光关及多媒体播放时背光开，复选框 ☒ 表示该条目已启用。

4. 点按  或  设置背光亮度级别。
5. 点按保存，保存设置。

注：为了节省电池电量，若一段时间未对手机进行操作，背光将自动关闭。按任意键或点按触摸屏可重新打开背光。

飞行模式


在禁止拨打电话区域，您可以打开飞行模式，关闭手机的所有呼叫性能。飞行模式开启时，您只可使用其他非呼叫性功能。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置。
2. 点按飞行模式。
3. 选择开或关。
4. 点按保存（如果需要点按确定），保存设置。

USB 模式




您可以将您的手机当做一个大容量存储器来存储数据文件。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，选择设置。
2. 点按 USB 模式，然后选择 USB 大容量存储器，点按保存。
3. 用 USB 数据线连接手机与计算机。
4. 将文件保存至手机文件夹。请确保您的手机中已装有内存卡。

注：当手机处于 USB 大容量存储模式时一些功能可能无法使用。

自动关机


您可以设置手机在特定的时间自动关机。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置。
2. 点按自动关机。
3. 点按自动关机右侧的下拉菜单，选择关或开。
4. 设置自动关机的时间。

5. 点按保存，保存设置。


软件版本

您可以查看手机的软件版本。

1. 点按 ，打开程序表，点按设置。
2. 点按保密设置。
3. 点按软件版本。

恢复到出厂设置

将所有选项恢复为出厂时的设置状态。但解锁码、安全密码和计时器的设置除外。


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，点按保密设置，点按恢复到出厂设置，点按确定。
2. 输入密码。
3. 点按确定，进行复位。

提示：此密码出厂设置为 0000。手机进行复位后将自动重新启动。

清除文件

清除存储在手机中您所选择的文件。

警告：清除文件将清除用户所选的文件。一旦这些文件被删除，将无法恢复。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置，点按保密设置，点按清除文件。
2. 选择所需清除的选项，点按确定，再点按确定。
3. 输入密码，然后点按确定清除文件。

提示：此密码出厂设置为 0000。

使用同步

使用数据线连接可建立通信录与其他设备之间的同步。

使用数据线连接

注：要在手机与计算机之间传输数据，您须安装摩托罗拉手机传输工具软件，参见光盘中的用户手册（电子文档）以获得更多信息。



数据线接口




使用摩托罗拉原装 USB 数据线将手机连接到外部设备。将数据线的一端插入手机的 USB 接口，将另一端插入其他设备的 USB 接口。

注：并不是所有设备都可以使用数据线连接。检查该设备，决定所需数据线类型。

网络设置

查看和调节网络设置：

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表。
2. 点按网络，点按 CDMA 设置或 GSM 设置，设置相关选项。

CDMA 设置包括以下选项：

选项	说明
当前网络	查看当前 CDMA 网络服务商名称。
数据设置	查看 CDMA 各项数据服务的数据设置。


选项	说明
数据模式	选择数据模式。
数据计量器	查看上一数据连接和连接总数据量。

GSM 设置包括以下选项：


选项	说明
当前网络	查看当前 GSM 网络服务商名称。
选择运营商	设置自动或手动选择运营商。
数据设置	查看 GSM 各项数据服务的设置。
数据计量器	查看上一数据连接和连接总数据量。


数据文件夹

您可以使用数据文件夹查看保存在手机和内存卡中的全部文件。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按数据文件夹。

查看文件



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按数据文件夹。
2. 点按所需文件夹。
3. 点按所需文件，查看文件。

提示：在数据文件夹列表，点按 ，点按内存状态，查看手机和内存卡中的内存状态。

用户数据库内存

用户文件夹、我的数据、图片和铃声等存储在用户数据库内存中。

要查看用户数据库内存状态：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按  后点按内存状态，点按内部或外部，查看已使用内存的状态。



提示：• 在使用清除文件功能前请使用摩托罗拉移动电话工具软件包中的附件产品备份用户数据库。使用清除文件功能前，请阅读本手册关于使用此功能的内容。

- 可以使用清除文件功能删除手机内存中的文件。

使用内存卡




您可以在手机中安装内存卡，用于保存和使用多媒体文件（照片、录像及音乐文件）。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按数据文件夹，点按数据文件夹下拉菜单，点按外部存储，打开内存卡目录。点按  打开菜单，可以执行所需菜单功能操作。

您可以对内存卡进行格式化。

注：在您对内存卡进行格式化操作后，内存卡中的所有数据将无法恢复。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按设置。
2. 点按保密设置。
3. 点按外部存储器格式化，点按确定。

提示：锁定密码出厂设置为 0000。

使用大容量存储器模式 （需安装内存卡）



您需要先在设置下的 USB 模式中将手机设为 USB 大容量存储器模式，然后用 USB 数据线把手机和计算机连接起来，第一次连接时计算机可能会询问您是否安装驱动程序。Windows 会自动查找并安装存储器（在 Win2000、WinXP 下），稍等片刻，在我的电脑里会出现新的盘符，现在您可以开始使用手机的大容量存储器功能了！


注：• 手机在大容量存储器模式下，某些功能可能无法使用。

- 在 Windows 下使用完该设备后，要正确退出该设备以确保数据不会丢失，具体步骤如下：
 1. 双击任务栏右下角的 USB 图标，在出现的“安全删除硬件”窗口中选择 USB 大容量存储器，点击“停止”。
 2. 在出现的“停用硬件设备”窗口中点击“确定”，如果计算机提示这个设备现在无法停止，请您稍后再试，如果计算机提示 USB 大容量存储器设备现在可安全地从系统移除，您就可以从手机拔出 USB 数据线，手机会自动切换回正常模式，所有功能都可以使用了。




注：您所使用计算机的操作系统将决定您所看到的选项，请以实际为准。


文件阅读器


您可以使用文件阅读器阅读许多类型文件。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按文件阅读，屏幕显示保存在手机中的文件夹。
2. 如果需要，点按所需文件夹后，点按所需文件，打开文件。

要阅读保存在内存卡中的文件，点按外部存储后点按所需文件。

3. 在阅读文件时：
 - 点按底部按钮栏中的全屏，可以全屏显示，点按  返回。
 - 使用辅助笔点按住屏幕并拖动，可以方便您进行阅读。
 - 按或按住音量键 ( 或 )，可以进行放大或缩小。

- 使用辅助笔快速双击并按住触摸屏显示区域后向上或下移动可以进行放大或缩小。
- 要对文件进行其他视图调整，点按 ，打开菜单，点按视图，点按所需选项执行相应功能。

在使用文件阅读器打开文件时，您可以点按 ，打开菜单，执行以下操作。

选项	说明
文件	查看目录或历史记录。
书签	打开书签列表或将文件添加为书签。
视图	选择所需视图选项。
访问	可打开当前文件中的其他页面。

选项	说明
选项设置	更改编码检测及页面加载。
关于	显示阅读器信息。
帮助	打开文件阅读器指南。
文件位置	查看文件当前位置。

注：您的手机所处的状态决定您看到的选项，请以手机实际为准。



日历

使用日历，您可以安排和管理您要做的
事项。

注：要使用日历，您须先设置正确的时
间和日期。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点
按日历。




每月安排

日历初始显示当前月份安排屏幕，点按
 或  显示上一个月或下一个月的
安排情况。

日历格的指示符提示有当日安排事项。点
按日历格显示该日安排事项列表，点按一
个事项显示事项内容。



每周安排

在底部按钮栏中点按 ，然后选择周，显
示每周安排，点按  或  显示上一
周或下一周的安排情况。



点按日期下的事项框,显示该日安排事项列表,点按一个事项,显示事项内容。

每日安排

在每月安排屏幕点按一个日期,显示当日安排。在每周安排屏幕点按一个日期下的事项框,显示当日安排。您也可以底部按钮栏中点按▼,然后选择日,屏幕出现当日安排列表,点按◀或▶显示前一日或后一日的安排情况。

点按一个事项显示事项内容。



查看特定日期安排

要快速查看一个特定日期的事项安排,在

待机状态屏幕,点按📱,点按📅,然后点按转到指定日期,手机显示当年的日历。


点按◀或▶显示上一年或下一年的日历。

点按某一月中的某一日,然后点按确定,显示该月的安排情况。点按一个日历格显示该日安排事项。



添加新安排


1. 在顶部按钮栏中点按📅,打开程序表,点按日历。
2. 点按需要添加安排的日期,手机列出该日事项安排。

3. 点按 ，点按新建日程表，打开新建日程表屏幕。
4. 输入相应选项后，点按保存，保存该安排。

编辑事项

1. 点按所需事项，显示事项详细信息。
2. 点按编辑，打开事项编辑器。
3. 编辑完所需选项后，点按保存，保存该事项。

删除事项

1. 点按所需事项，显示事项详细信息。
2. 点按 ，点按删除。
3. 点按确定，删除该事项。

事项提示器

若您为一个事项设置了提示器，手机将在您设置的时间发出提示。



点按休眠，关闭事项提示器一段时间后，

事项提示器重新开启。

点按关，关闭事项提示器。

更改日历设置



您可以设置默认显示方式、每日开始时间及关机时提醒等。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按日历。
2. 点按 ，点按设置。
3. 完成所需设置后，点按保存，保存设置。

任务


您可以创建和预览需执行任务的任务列表，并设置手机在任务来临时发出提示。

添加新任务


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按任务，进入任务列表。
2. 点按 ，选择新建任务，打开新建任务编辑器。

3. 输入完成相应选项后，点按保存，保存任务。


查看任务


在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按任务。点按某项任务，查看任务明细；或点按任务名称左侧的复选框 ☐，复选框 ☒ 表示任务已完成。

要分类显示任务列表，在底部按钮栏中点按全部任务。您可以选择全部任务、已完成、未完成或已过期。

点按  打开菜单，执行菜单功能可以对任务列表进行其他操作。

记事本


1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按记事本，点按新建记事。
 2. 在文字输入区输入您要记录的内容。
 3. 输入完成后，点按保存，保存记事。
- 要阅读已存储的记事，在顶部按钮栏中点


按 ，点按记事本，点按所需打开的记事条目。

图片编辑器


使用图片编辑器，您可以创建图画或编辑手机中的照片和图像。


在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按图片编辑。

 调节图像大小。


 设置顺时针旋转角度。


 设置边框。


 设置水平、垂直反转图像。

 应用特殊效果。


 剪切图像的某个部位。

 打开绘图工具栏，进行相应操作。

 选择不同的贴纸。



点按 ，打开菜单，可以执行下列操作。

选项	说明
恢复/重做	编辑图片后恢复或返回恢复前的状态。
打开	打开所需文件夹中的图片。
新建	创建一张空白图片。
保存为	将当前图片另存。


图片编辑完成后,点按,点按保存为,进行相关设置后,点按确定,保存图片。

使用闹钟

您总共可用手机设置 4 个不同的闹钟。


在顶部按钮栏中点按,打开程序表,点按闹钟,点按后点按设置,更改闹钟设置。

设置简易闹钟

1. 在顶部按钮栏中点按,打开程序表,点按闹钟。
2. 点按简易闹钟。

3. 点按右侧下拉菜单,选择开,开启闹钟。
 4. 设置所需时间。手机会在指定的时间发出提示。
 5. 点按保存,保存设置。
- 提示:您可以点按 0,设置分钟值。

设置闹钟


1. 在顶部按钮栏中点按,打开程序表,点按闹钟。
2. 选择闹钟 1、闹钟 2 或闹钟 3。
3. 点按闹钟 1、2、3 右侧的下拉菜单,选择开,开启闹钟。
4. 设置重复选项。
5. 设置闹钟时间。
6. 设置所需闹钟提示音。
7. 如果需要,可输入留言。
8. 点按保存,保存设置。

世界时间

您可以设置手机显示世界上主要城市的

时间和日期。

设置本地时间

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按世界时间。
2. 设置当地城市和想要查看时间的城市。
3. 点按保存，保存设置。

倒计时


您可以为某个特殊的日子或事件设置倒计时，并在手机中查看。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按倒计时，再点按 ，进行以下操作：


选项	说明
设为标语	将倒计时显示在主屏幕上作为提醒。
排序方式	设置倒计时的排序方式。
删除	删除倒计时。

注：您需要先创建一个倒计时条目，才可以进行以上操作。

创建倒计时

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按倒计时。
2. 点按新建。
3. 输入主题、时间或日期等内容。
4. 选择提醒关或需提醒的时间，如果需要，可输入备注。
5. 点按保存，保存倒计时设置。

编辑倒计时




1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按倒计时。
2. 点按所需倒计时条目。
3. 点按编辑。
4. 更改相关内容。
5. 点按保存，保存设置。

录音机

您可以使用该功能录制个人信息。

录制语音文件



注：进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按录音机，开启录音机。
2. 点按  开始录制。
3. 点按  停止录制。
4. 点按保存，如果需要，选择保护或锁定，点按确定保存文件。


录音文件将保存在数据文件夹下我的数据中的录音列表文件夹中。



播放语音文件



1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按录音机，开启录音机。
2. 点按 ，点按录制文件，打开录音列表文件夹。
3. 点按要播放的语音文件，打开该文件。

注：• 点按  播放，点按  停止。

- 在录音列表屏幕，点按  后可以删除或发送需要的语音文件，复选框 ☒ 表示该条目已被选中。
- 您无法删除受保护的语音文件。


- 删除或播放锁定文件需输入四位
数密码。默认密码为 0000。

更改录音设置

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按录音机，开启录音机。
2. 点按 ，点按设置。
3. 选择自动存储关或开。
4. 点按存储至下的下拉菜单，选择内部或外部。
5. 点按保存，保存设置。

计算器


您可以使用手机中的计算器。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按计算器，显示计算器屏幕。



点按数字或计算符号进行计算。

点按  查看结果。




点按 ，在进行计算时，清除所输入数字的最后一个数字。

点按下列按键执行相应功能：

功能	说明
+/-	更改标志（正/负）。
C	清除当前数字。
M	存储计算结果或数字。
MR	显示已存储数字。
MC	清除已存储数字。

秒表

您可以使用手机的秒表功能。

1. 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按秒表。
 2. 点按 ，开始计时。
 3. 点按 ，停止计时。
- 在计时过程中您可以点按记录，分别记录几个结果。
 - 停止计时后，点按重设，可清除秒表的全部记录。


浏览器



使用浏览器可以使您的手机访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注：您的手机可以使用 CDMA EVDO/GSM GPRS 连接网络。使用这种类型的连接时，手机屏幕显示相应的指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

启动浏览器

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按互联网。初次启动浏览器功能时，在互联网设置页面选择所需网络，主要网络、CDMA 或 GSM，设置数据设置组，点按保存。然后开启浏览器。

如果不能用浏览器连接网络，请咨询您的

网络服务供应商。

进入网页

进入网页后，下拉滚动条，滚动浏览文字页面或选项列表。

一些网页上有文字输入框，点按文字输入框向框内输入文字可与网站交换信息。

点按菜单，对浏览器执行更多操作。

选项	说明
主页	转到当前浏览器的主页。
浏览记录	查看已访问过的网站列表。点按菜单，可对网站列表进行更多操作。
书签	查看书签列表。点按菜单，可新建、编辑、删除反色显示的书签或删除全部书签，以及新建文件夹、查看书签属性等。
PUSH 消息	查看浏览器信息。

选项	说明
刷新网页	刷新当前网页。
保存网页	保存当前网页。
保存内容	保存网页中的文件。
打开网页	输入一个网址(URL)进入网站。
显示网址	显示当前页面的网址。
高级...	进行高级设置。
复制文本	复制所需文本。
关于浏览器...	显示浏览器相关信息。
退出	退出浏览器。

注：根据使用网络的不同，您所看到的选项会有所不同，请以手机实际为准。

下载文件

通过选择链接，您可以从网页上下载文件、游戏和应用程序。

您的手机中需要有用于存储文件的足够的内存空间。

注：• 使用手机下载文件会产生相应费用。具体费用请咨询您的网络服务商。

- 下载的一些游戏有可能导致您的手机振动。有些铃声可能带有自动振动，如果您使用其中的任何一个作为手机铃声，即使您的手机没有设置在振动状态也会振动。


断连互联网

点按菜单，点按退出，点按是，从互联网上断开，退出浏览器。

游戏和应用程序




手机中预置了一些游戏和应用程序。您可以将更多游戏和应用程序下载并安装到您的手机上。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按所需游戏或应用程序的图标，打开游戏或应用程序。

SIM 卡应用和 UIM 卡应用



您的 SIM 卡或 UIM 卡中可能包含增值服务功能。


在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 STK 卡应用或 UIM 卡应用，点按某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多相关功能信息。

注：使用这些功能后可能会产生相应费用，具体资费情况请咨询您的网络服务供应商。

GPS 导航功能



您的手机具有 GPS 导航功能。在顶部按钮栏中点按 ，选择 i 导航，开启 GPS 导航程序。

本机内置 NaviTo 手机卫星导航系统，同时支持“卫星网络混合定位模式”和

“卫星定位模式”。具体操作请参考“导航手册”。

注：• 卫星网络混合定位模式：仅供 CDMA/EVDO 网络用户选择的定位模式。该定位模式定位速度快、成功率高，在定位过程中会产生极少的 CDMA/EVDO 数据流量。

- 卫星定位模式：GSM 网络用户与 CDMA/EVDO 网络用户都可选择的定位模式。该定位模式在每次导航启动时初始定位的速度较慢，大约需要几分钟，但无数据流量产生。
- 本产品的定位功能与导航功能仅适用于在室外使用，卫星信号的强度越高其使用效果越好。卫星信号的强弱与天气、建筑物遮挡、周围环境等因素有关，为了保证您获得最佳效果，无论您选择哪


种定位方式，我们都建议您在室外开阔地区进行定位，以保持较高的定位成功率。


NaviTo




主菜单缩略图显示

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的UIM/SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入了有效的UIM/SIM卡。

问题	解决方法
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了,该向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商(向您收取话费的公司)报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  (开关机键)直到显示屏打开(这需要几秒钟)。如仍未奏效,请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 UIM/SIM 卡,手机屏幕仍提示无 UIM/SIM 卡。	UIM/SIM 卡可能插入不正确,检查 UIM/SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 UIM/SIM 卡有效。 关机后重新插入 UIM/SIM 卡,然后再开机。
手机屏幕提示 UIM/SIM 卡被锁。怎样给 UIM/SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系,获取 PIN 解锁密码(PUK)。

问题	解决方法
当使用一个功能时,手机要求输入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码 0000。如仍未成功,请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因,应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能拨打/接听电话。	确保手机有很强的信号,避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍,如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码,可以在保密设置下更改设置。 或检查 UIM/SIM 卡,确保 UIM/SIM 卡已装好并能正常工作。

问题	解决方法
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测

试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 1.68 W/kg 每 10g***，在体侧使用测试时为 0.81 W/kg 每 10g***。符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

世界卫生组织提示

目前, 尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心, 则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后, SAR 值将会有差异, 在所有情况之下, 移动电话是在准则下设计的。

- * 按国际标准准则 (ICNIRP) 建议, 一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全, 并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC 是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议, 评估程序和测量法未确定范围。

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄漏

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄漏的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄漏符合相关标准，请遵守以下注意事项。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会

损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少 2.5 厘米（1 英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少 20 厘米（8 英寸）的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力，以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米（1 英寸）。

使用数据功能时的注意事项

当您使用手机数据功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米（1 英寸）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄漏规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

- 注：
- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
 - 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款手机不产生有害干扰。

- (2) 本款手机必须能够接受干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所。这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 20 厘米（8 英寸）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 20 厘米（8 英寸）。

- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您驾车所在地区有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的范围内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的范围内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机

是为在这种地区使用而专门设计的型号，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水、撞坏或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关闭手机”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。




电池



如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。

符 号	定 义
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机，以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

FCC 声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。本设备符合 FCC 条款第 15 部分的规定。设备操作限于以下两个条件：(1) 本设备不产生有害干扰，且 (2) 本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。

若您的移动设备或配件配有 USB 接口，或可以连接计算机用来传送数据，则其被归为 B 级设备，以下声明适用：

本设备已通过测试，且符合 FCC 条款第 15 部分中关于 B 级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法

安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧，从而降低射频泄露。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。


摩托罗拉手机和配件的再生利用


请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机与生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。


以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>o : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>x : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p>						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下 2 种标识表示本产品可再生利用,数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): 

电池: 

以下标识表示该产品可再生利用,无有害成分: 

如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利,恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请按以下建议加强保护您的信息:

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时,请尽快安装更新。
- 回收手机前请删除个人信息。丢弃或回

收手机前请删除手机中的个人信息或数据。删除手机中个人信息的步骤，参见用户手册中的“恢复到出厂设置”或“清除文件”部分。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登录 www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下，您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可



使您更方便地使用无线电话。

- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶：在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话：尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心，那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或

其他本地紧急号码。

- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。



68003568055



ZRP 2009

Revision O